Mode d'emploi Réfractomètre ATC REEF OCEAN

Notre réfractomètre est équipé d'une compensation automatique de la température ATC (de 10 30 °C) .La valeur est ramenée à une température de référence de 20 °C. La lecture de l'échelle de mesure est très claire. Bon contraste.

Gamme : ***0 – 100 ‰ salinité***
1.000 – 1.070 SG
Résolution : ***1 ‰ ou 0.001 SG***
Précision : ***+/- 1 ‰ ou 0.001 SG***

Vis d'étalonnage

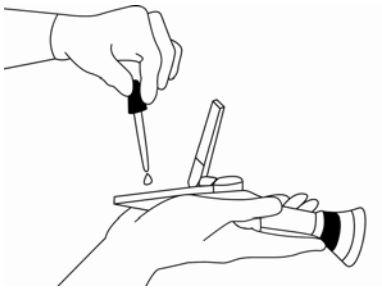

I - Mode d'utilisation :

1 – Lever le cache du prisme

2 – Déposez une à deux gouttes de votre solution sur la surface du prisme

3 – Refermez le cache du prisme

4 – Regardez à travers l'oculaire et lire le résultat.

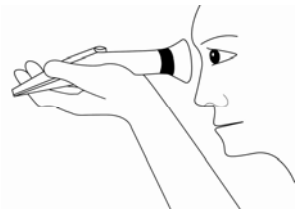

5 – Bien nettoyer la surface du prisme après chaque mesure

Attention : ne pas tremper le refractomètre dans l'eau, ne pas mesurer des liquides abrasifs ou corrosifs

II– Calibration :

1 – Lever le cache du prisme
2 – Déposez une à deux gouttes d'eau distillée sur la surface du prisme
3 – Refermez le cache du prisme
4 – Regardez à travers l'oculaire
5 – enlevez le capuchon sur la vis d'étalonnage, à l'aide du tournevis, ramenez la valeur sur l'échelle graduée sur la ligne du zéro.

www.reef-ocean.com